

## Sada propojení mezi Ineco 800 a Bertelli AT. FT


Z důvodu zvýšené poruchovosti zapalovacích automatik Ineco řady 800 přistupujeme k jejich náhradě zapalovací automatikou Bertelli, která je nyní osazována ve výrobě kotlů THERM. Dle dosavadních zkušeností je její spolehlivost podstatně vyšší. Bohužel Vám nemůžeme připravit propojovací sadu kompletně osazenou z důvodu zdvojené ochrany proti zaměnitelnosti. U konektorů AMP použitých u automatik Ineco 800 je blokování proti záměně jednak osazením kontaktních dutinek a kolíků, jednak výstupky na plastových konektorech. Ve výrobě se dříve nepředpokládala nutnost záměny zapalovacích automatik, proto se na pozici plastového konektoru nebral zřetel. Z tohoto důvodu jsou vlastně na každém konektoru dvě možnosti zapojení znázorněné na levé straně schéma propojení.

Pro dohotovení propojů je nutno zvolit následující postup:

1. Vysunout konektory z vadné zapalovací automatiky a demontovat ji z kotle.
2. K uvolněným konektorům přiložit protikusy pro zjištění varianty zapojení dle kódu plastových výstupků (ad. x.1, x.2).
3. Ze zadní strany propojovacího konektoru zasunout příslušné kontakty dle schéma zapojení (ad. x.3).
4. Podélné konektory zasunout do automatiky Bertelli a odzkoušet funkci.
5. Připevnit zapalovací automatiku.


Provozní charakteristiky a bezpečnostní doby jsou u obou automatik shodné.

Obvody napájení plynové armatury

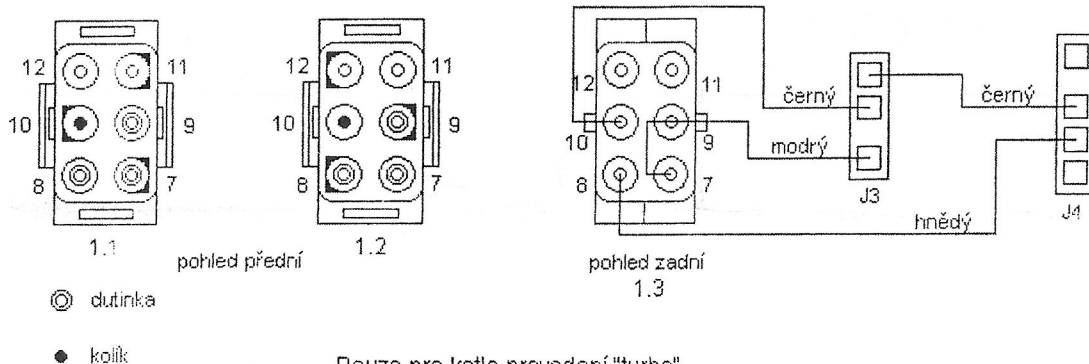

Pouze pro kotle provedení "turbo"

Obvody ventilátoru a manostatu

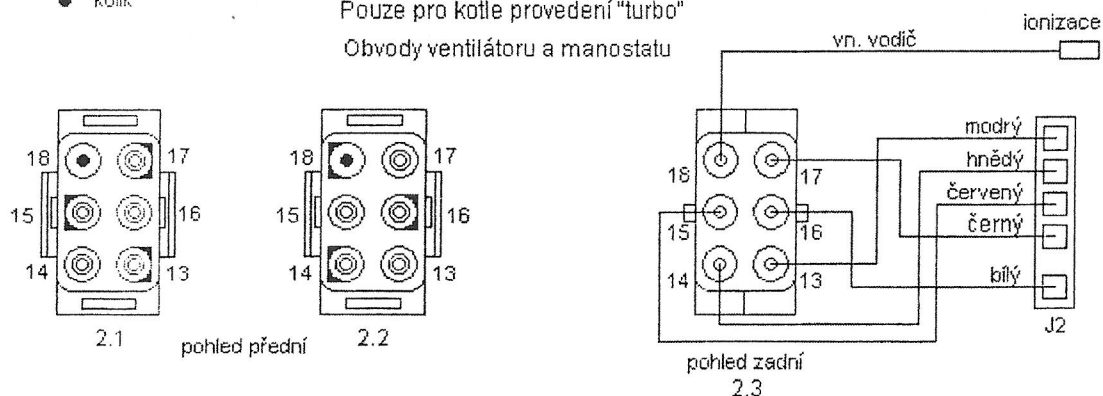

Obvody napájení a poruchy

